

PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDNORUČNÍ STOLAŘSKÉ SVĚRKY

Jednoruční stolařské svěrky IRWIN® QUICK-GRIP® jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s novou řadou příslušenství jednoručních stolařských svěrek. Ve schématu níže zjistíte, které příslušenství pasuje ke kterým nově zkonstruovaným svěrkám a které příslušenství lze používat i s předcházející generací jednoručních stolařských svěrek IRWIN® QUICK-GRIP®.

UDĚLEJTE VÍCE S QUICK-GRIP™


PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. číslo	Příslušenství	NOVÉ modely		Předcházející modely	
		Střední zatížení	Velké zatížení	Quick-Change	XP
1988919	Hranová svěrka	✓		✓	
1988920	Svěrková spojka pro střední zatížení	✓		✓	
1988931	Svěrková spojka pro velké zatížení		✓		✓
1988932	Přidrzný přípravek	✓	✓	✓	✓
1988933	Široké podložky	✓	✓		
1988934	Sada podlahového nástroje	✓			
1988935	Podložky rohové svěrky	✓	✓		
1988936	Stojan svěrky	✓	✓	✓	✓

POKYNY PRO SESTAVU

Spojky pro střední a velké zatížení

1. Demontujte snímatelné čelisti ze dvou svěrek pro střední nebo dvou svěrek pro velké zatížení
2. Nasuňte tyč do spojky z jedné strany
3. Pomocí kolíků zajistěte tyče ve spojce na obou stranách

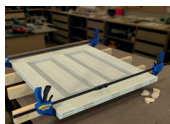

Rohová svěrka

1. Sejměte měkké podložky a výkvné čelisti ze svěrky pro střední nebo velké zatížení
2. Nasuňte velký rohový nástavec na stranu rukojeti svěrky, dokud pojistka nezapadne
3. Nasuňte pevnou měkkou podložku tvaru V na druhou čelist



ŠIROKÉ PODLOŽKY

1. Sejměte měkké podložky a výkyvné čelisti ze svěrky pro střední nebo velké zatížení
2. Nasouvejte široké podložky na čelisti, dokud nezapadne pojistka



PŘÍDRŽNÝ PŘÍPRAVEK

1. Vyrvejte do pracovního stolu 3/4" díru pro svěrky pro střední zatížení nebo 1" díru pro svěrky pro velké zatížení
2. Namontujte vedení tyče a montážní základnu na spodní stranu pracovního stolu soustředně kolem vodičího otvoru a přišroubujte 4 dodanými šrouby
3. Demontujte snímatelnou čelist ze svěrky
4. Nasuňte tyč do přídržného příslušenství (použijte dodaný adaptér pro střední svěrky) a zajistěte dodaným kolíkem jeho zasunutím přes bok příslušenství a přes tyč svěrky



HRANOVÁ SVĚRKA

1. Demontujte snímatelnou čelist ze svěrky pro střední zatížení
2. Nasuňte příslušenství hranové svěrky na tyč svěrky
3. Znovu nasadte snímatelnou čelist svěrky



STOJAN

1. Demontujte snímatelnou čelist ze svěrky pro střední nebo velké zatížení
2. Nasadte správný tyčový nástavec MD300 nebo HD600 (označeno na každém tyčovém nástavci) na tyč svěrky
3. Znovu nasadte snímatelnou čelist svěrky
4. Namontujte / zacvakněte sestavu stojanu na přípevněný tyčový nástavec svěrky



PODLAHOVÝ NÁSTROJ

1. Sejměte měkké podložky z obou čelistí svěrky pro střední zatížení
2. Sejměte výkyvnou čelist ze svěrky pro střední zatížení
3. Nasouvejte nástavce podlahového nástroje na čelisti shora, dokud nezapadne pojistka

